



SSM4-B1 安装尺寸

单位：mm

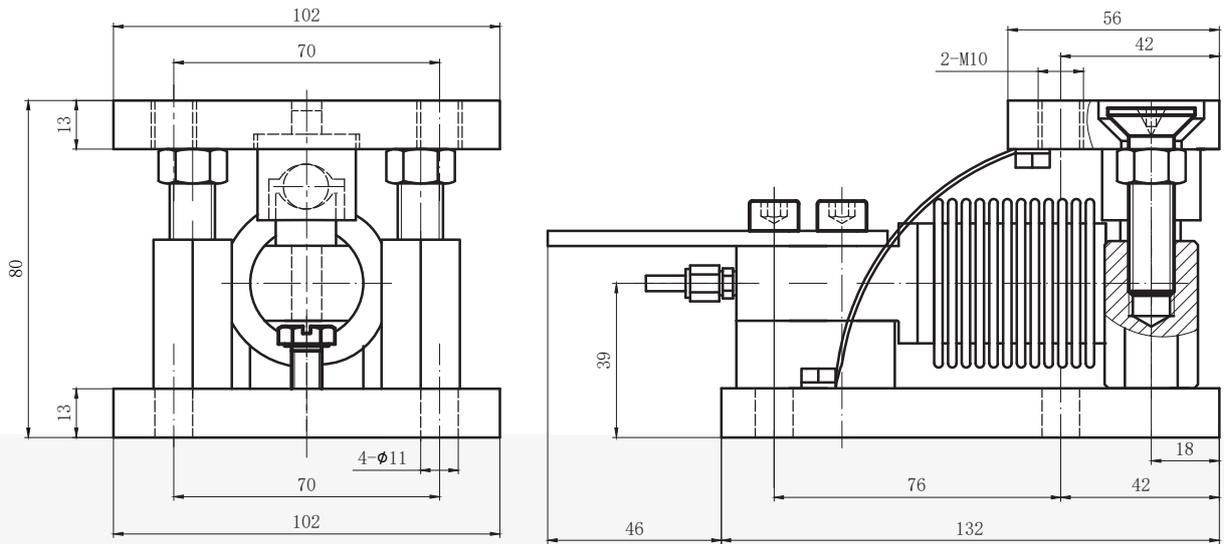

额定载荷：5-500kg

SSM4-B1 结构解析

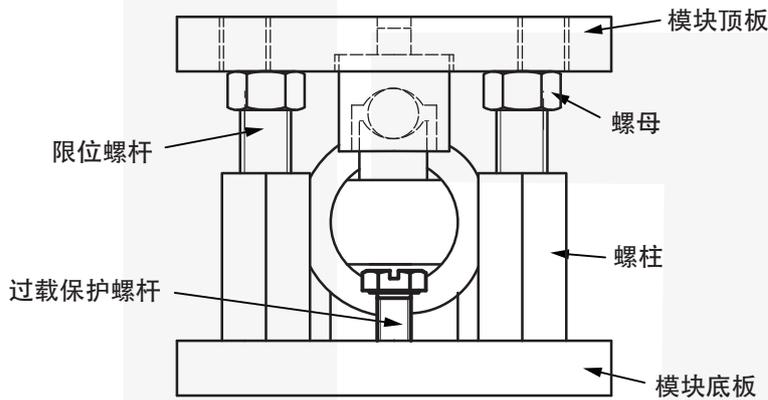

LOAD CELL

Yixing mote Intelligent Equipment Co., Ltd.


- 1) 模块安装前模块顶板调整到水平状态
- 2) 模块安装完毕，螺母松开与螺柱拧紧并检查保证限位螺杆与模块顶板之间有足够间隙，不会影响重量加载

SSM4-B1 安装布局


(1) 方形罐下部的称重模块布置

安装前请检查基础状况：各安装点水平落差控制在 3mm 以内，同一基础面水平度应控制在 1mm/m 以内，基础承载能力要求大于传感器的量程。


(2) 圆柱罐下部的称重模块布置

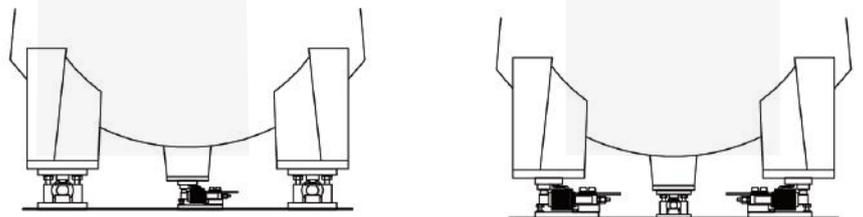

矩形安装

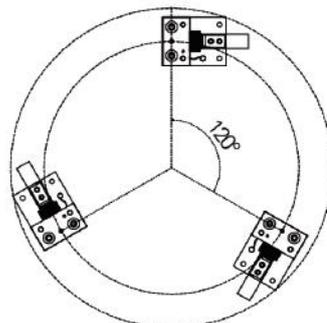

切向安装

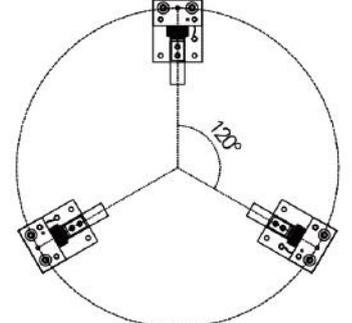

径向安装

称重模块一般是三个或四个组合安装